

ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー ティー

形名 **BD-T2100**
BD-T1100
BD-T510



- このガイドに掲載しているイラストは、BD-T2100を例にしています。また、説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なる場合があります。
- 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。



Printed in China
ORE9044-A




お買いあげいただき、
まことにありがとうございました。
本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と
接続しますと快適にお使いいただけます。
本商品の特長機能を御使用いただくために、
まず以下の準備を行ってください。

接続・設定 ガイド

本機にアンテナ線とテレビを接続し、
電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ


- ステップ 1 アンテナ線を接続する
☞ うら面をご覧ください。
- ステップ 2 テレビと本機を接続する
- ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

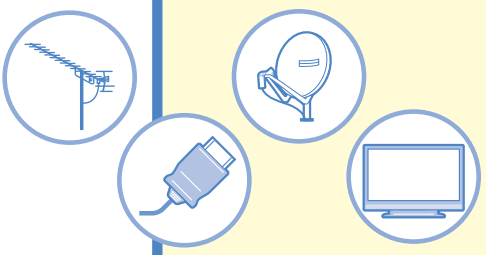

TINSJA570WJQZ
12P04-CH-NM


1 本機に電源コード(付属)を接続します

BD-T2100/BD-T1100には2種類の電源コードが付属しています。下のイラストは、アース付きコンセントに接続する場合です。3 種対応コンセントに接続する場合やBD-T510をお使いの場合は別冊の取扱説明書 [1. 接続・準備編] 43 ページをご覧ください。

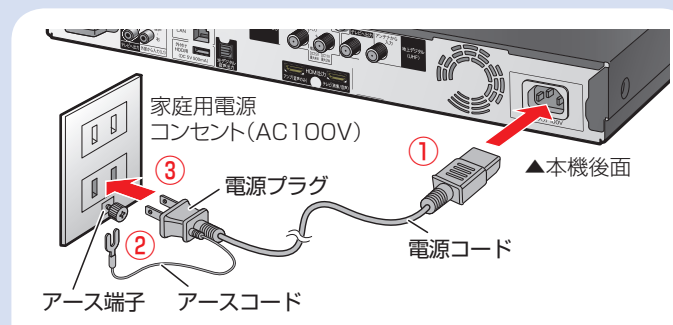


コンセントがアース付きでないときは、アースキャップを取り外さないでください。


2 本機にB-CASカード(付属)を入れます

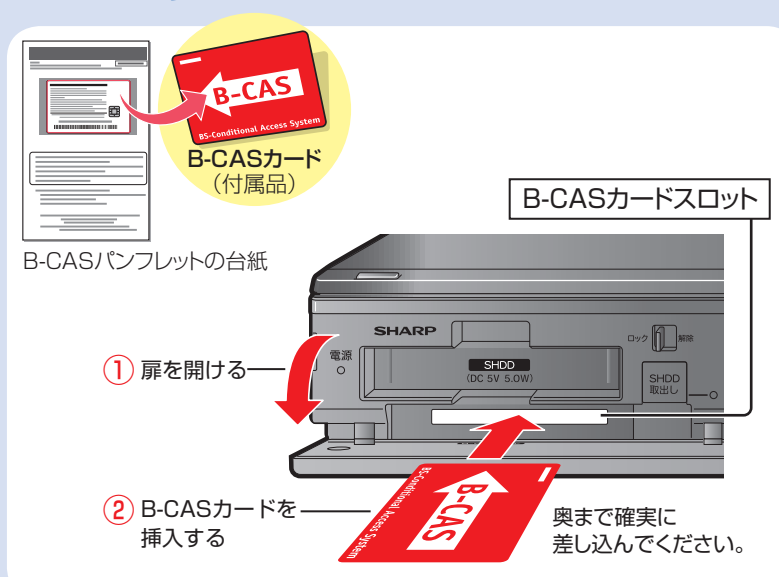


3 リモコンに乾電池(付属)を入れます

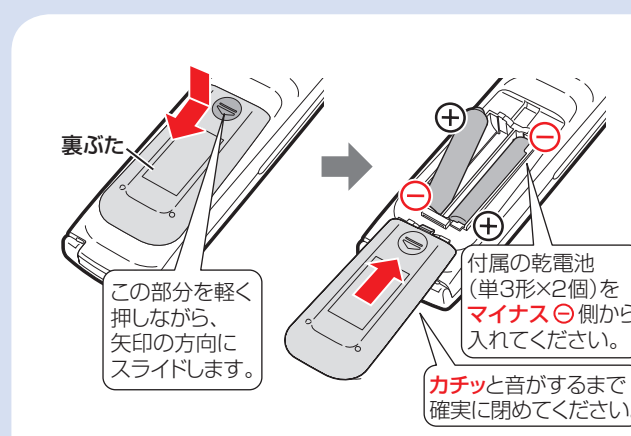

4 テレビと本機の電源を入れます

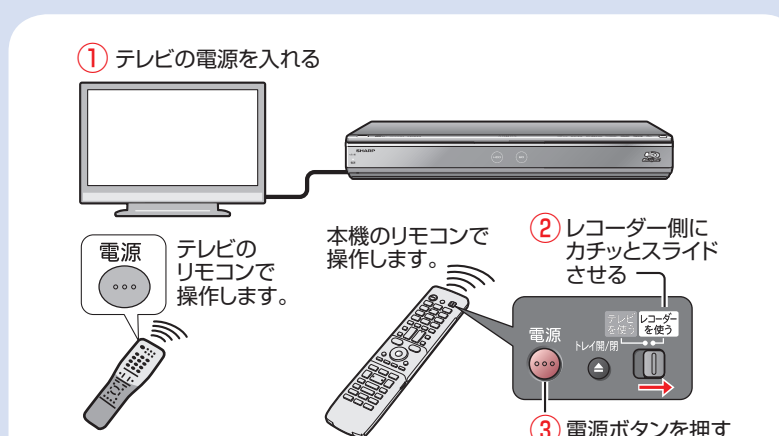


5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2でテレビと本機を接続した入力(テレビの入力端子)に切り換えます

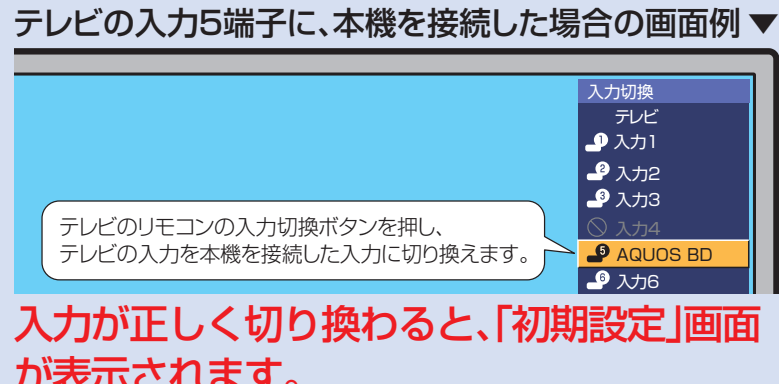


6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます




11 タイムシフト視聴設定をします

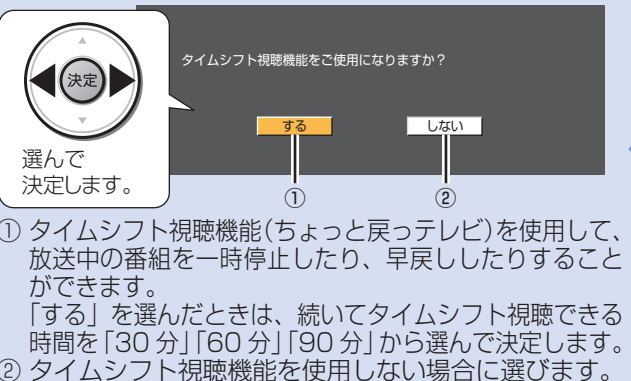


10 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします

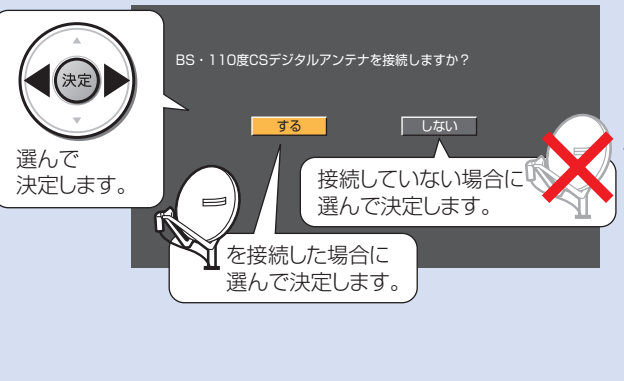


9 クイック起動を設定します

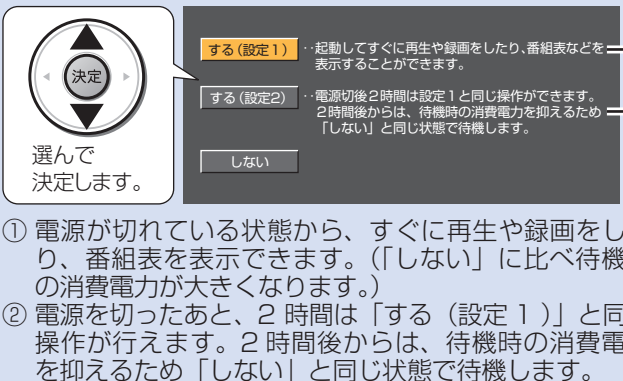

8 LANケーブル接続でホームネットワークを設定します

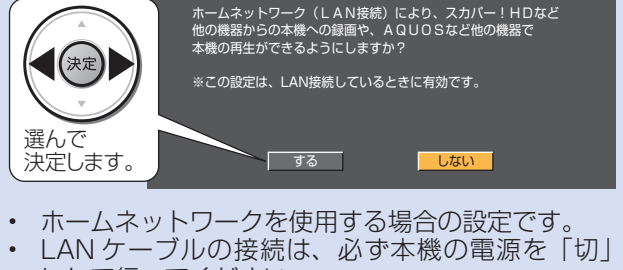

7 ダウンロードの設定をします

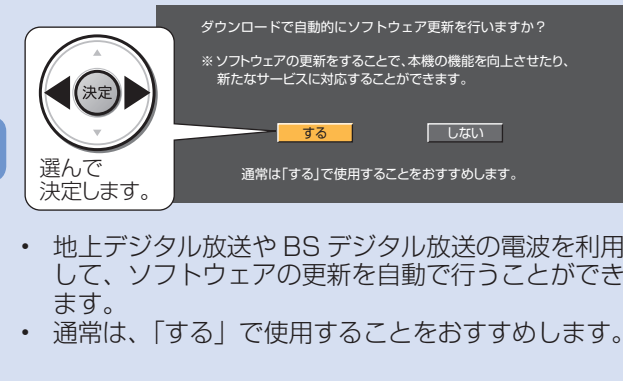

12 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA B C Dのいずれかの設定をします。)

パターン A

ファミリンクに対応している液晶テレビ「アクオス」

HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応している「アクオス」と、HDMIケーブルで接続した場合は…
この設定をします。

パターン B

ファミリンクに対応していないテレビ

HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応していないテレビと、HDMIケーブルで接続した場合は…
この設定をします。

パターン C

ハイビジョンに対応しているテレビ

D映像ケーブル／映像・音声コードのいずれかで接続

ハイビジョンに対応しているテレビで、D映像ケーブル／映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…
この設定をします。

パターン D

ハイビジョンに対応していないテレビ

D映像ケーブル／映像・音声コードのいずれかで接続

ハイビジョンに対応していないテレビで、D映像ケーブル／映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…
この設定をします。

ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？
◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。
DVD/BDサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/
「使い方がわからないときは」の「Q&A情報」⇒
「[Q&A]ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の
「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」⇒
「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧になれます。

お住まいの地域の放送局に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。
お住まいの地域の放送局番号を入力してください。
1 8 2 - 8 4 0 8
地上デジタル放送地域: 東京
入力決定

テレビの取説内容を確認しています。5分程度かかる場合があります。
しばらくそのままの状態でお待ちください。

お住まいの地域 (○○) で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。
しばらくそのままの状態でお待ちください。

設定が完了するまで (5分程度) 待ちます。

設定が完了するまで (5分程度) 待ちます。

初期設定が完了しました。

初期設定が完了しました。

テレビ放送が映るか、確認します

数字ボタンで選局
地上デジタル放送を選局
BSデジタル放送を選局
110度CSデジタル放送を選局
選局ボタンで選局

本機に向けて操作します。

設定をやり直す場合は…
◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、別冊の取扱説明書 [1. 接続・準備編] 52ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。
録画や再生の操作については…
◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

接続したテレビのタイプを選択してください。

ハイビジョン対応のテレビ
ハイビジョン非対応のテレビ
わからない

接続したテレビの端子を
D映像入力端子
D映像入力端子
D映像入力端子
コンバーテント映像入力端子 (Y, Pb, Pb, Pb)
コンバーテント映像入力端子 (Y, Pb/Cb, Pb/Cb)
その他の入力端子
わからない

ステップ2で接続したテレビの入力端子を選んで決定します。

▼テレビの端子例
D映像入力
D3/D4/D5映像

A
選んで決定します。

B
選んで決定します。

接続したテレビのタイプを選択してください。

ハイビジョン対応のテレビ
ハイビジョン非対応のテレビ
わからない

接続したテレビの端子を
D映像入力端子
D映像入力端子
D映像入力端子
コンバーテント映像入力端子 (Y, Pb, Pb, Pb)
コンバーテント映像入力端子 (Y, Pb/Cb, Pb/Cb)
その他の入力端子
わからない

ステップ2で接続したテレビの入力端子を選んで決定します。

▼テレビの端子例
D映像入力
D1/D2映像

A
選んで決定します。

B
選んで決定します。

接続したテレビの画面サイズを
ワイド (16:9)
通常 (4:3)
わからない

C
選んで決定します。

D
選んで決定します。

接続したテレビの画面サイズを
ワイド映像を視聴するときの画面サイズを選択してください。
レターボックス
パースペクティブ
わからない

C
選んで決定します。

D
選んで決定します。

